

KONTAKTLISTA.

Efter godkänd slutbesiktning inleds en garantitid som varar i fem år. Garantitiden finns för att fel som uppstår under dessa fem år och är uppkomna i entreprenadens anläggningar och inom dess ansvarsområde, skall åtgärdas.

Mindre skönhetsfel som dragningar och småsprickor i tapeter och målning som uppstår under garantitiden, brukar man avvakta med att åtgärda till i samband med garantisyn. Garantisyntillsammans med besiktningsman brukar ske ca 2 år efter inflyttning.

Mer betydande och akuta fel skall åtgärdas efter anmälan. Entreprenören avgör vilka problem som är akuta. Fel som uppstår genom direkt oaktsamhet från lägenhetsinnehavaren åtgärdas ej.

Er lägenhet tillsammans med all utrustning och inredning är besiktigad och kontrollerad. Om det trots detta skulle uppstå problem med något i lägenheten eller fastigheten kan du kontakta ansvarig nedan.

FASTIGHETSSKÖTSEL, REKLAMATIONER & GARANTIFEL

Riksbyggen kundservice

Telefontid: Dygnet runt för akuta fel

Telefon: 0771 – 860 860

Hemsida: <https://riksbyggen.se/kundtjanst>

Om du inte kan vara hemma när hantverkaren kommer kan du lämna dörren i serviceläge, se nästa sida!

FELANMÄLAN VITVAROR

Siemens

Telefon: 0771-11 2277

BESTÄLLNING AV EXTRA LÄGENHETSNYCKLAR ELLER TAGS

Riksbyggen kundservice, se ovan

ASSA C10 cylinder

Låssystem



Användningsområde

C10 cylindern används i lägenhetsdörrar inom bostadssektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av lägenhetsinnehavaren vid aviserade servicetillfällen.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationsskyddad

Systemcylinder

- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar
- Inom twin combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras
- Patenterad stiftcylinder
- Utvecklat profilsortiment
- Specialdesignad sidkodsfunktion


ASSAs cylindersortiment

ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika cylinderformerna kan kombineras. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn med varierande mekaniska och elektromekaniska funktioner.

- Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt tillträde vid service
- Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen och lägenhetsinnehavaren bibehåller sin höga säkerhet
- Används för centrallåsning och flexibla låssystem
- Klarar högfrekvent användning
- Med unik mekanisk nyckel för SELEKTERAD nyckelkontroll. Se ASSA Säkerhetspyramid.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

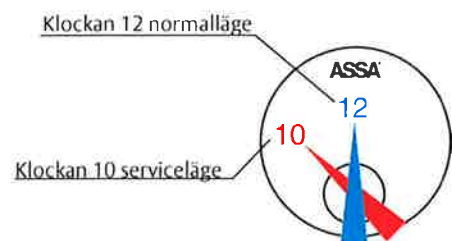

ASSA C10 cylinder

Låssystem

Sortiment

Rund cylinder

- 4410 Enkelcylinder
- 4420 Dubbelcylinder
- 4810 Enkelcylinder
- 4820 Dubbelcylinder

Cylinderformer

Rund cylinderform



4410/4810





4420/4820



Vredcylinder

Yttermått

Rund cylinderform

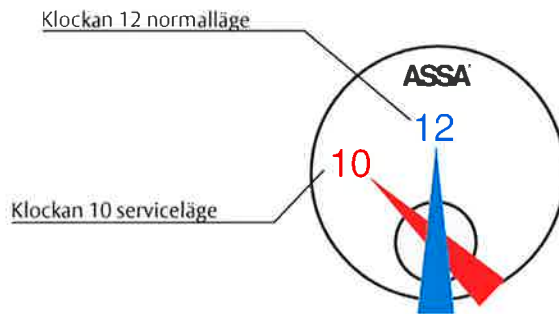

Klockan 12 normalläge

Klockan 10 serviceläge

Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge "klockan 10". Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget "klockan 12". I normalläget "klockan 12" öppnar endast lägenhetsnyckeln.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Så här monterar du:

1. Vid nymontering kompletteras cylindern med behör och skruv anpassad till dörrrens tjocklek.
2. Montera fast cylindern från insidan med fyra höghåll fasthetsskruvar. På dörrar där B och/eller C-måttet överstiger 27 mm används cylinderförlängare med anpassad skruvlängd. OBS! Dekorhylsan på utsidans cylinder ska vara monterad vid installationen.
3. Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.
4. Skjut på och snäpp fast insidans dekorhylsa.
5. Cylinderring på såväl ut- som insida skjuts på och fixeras.

